



Terasinių lentų sistema

Softline®

Įrengimo instrukcija

1. Tinkamas pagrindas lauko terasai.



1.1. Prieš įrengiant lauko terasą, patikrinkite, kad betono ar gelžbetonio plokštės atitinka visus keliamus reikalavimus.

Pagrindas turi būti :

- > plokščias ir su nuolydžiu vandens nutekėjimui;
- > stabilus;
- > švarus;
- > be plyšių.

1.2. Jei dėl aukščio trūkumo lauko terasos konstrukcija bus įrenginėjama tiesiai ant grunto, siekiant ją apsaugoti nuo ilgalaikės drėgmės poveikio, turi būti įrengtas vandeniui laidus (žvyro, skaldelės ar plauto žvirgždo) pasluoksnis (natūralus gruntas prieš tai turi būti apdengtas geotekstile, siekiant išvengti augalų augimo).

2. Įrengimas.

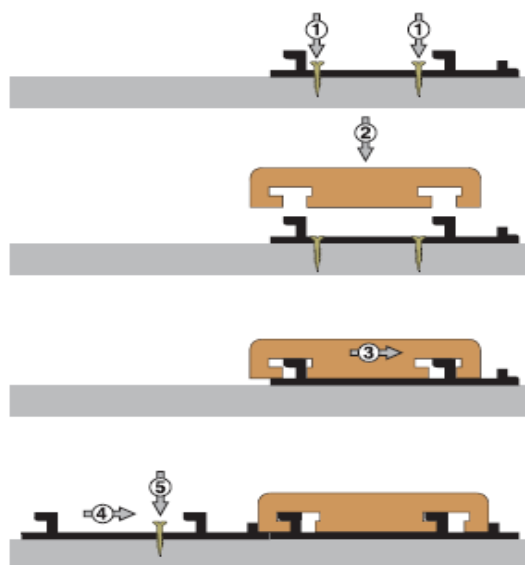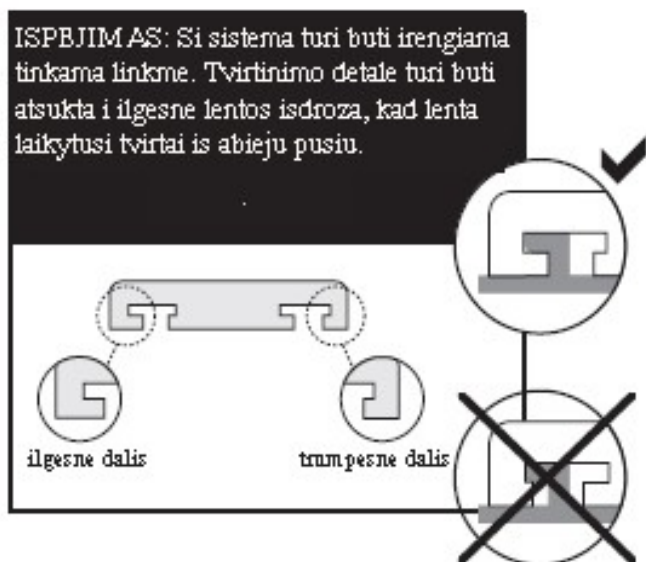

1. Apatinė konstrukcija: lagės turi būti tvirtinamos A2 nerūdijančio plieno medvaržčiais, išlaikant 400 mm intervalą nuo kiekvienos lagės centro. Konstrukcijos paviršiaus išlyginimui gali būti naudojami specialūs reguliuojamo aukščio ir nuolydžio stulpeliai, pagaminti iš polipropileno, atsparūs šalčiui, karščiui ir drėgmei. Šie stulpeliai turi būti pritvirtinti (varžtais ar pan.) prie apatinės konstrukcijos. Tuo atveju, jei terasa įrenginėjama ant prilydomosios hidroizoliacijos, turi būti dedama aliuminio plokštė tarp izoliacijos ir stulpelių, siekiant apsaugoti izoliaciją nuo pažeidimų gręžimo metu arba priklijuojami dvikomponenčiais poliuretaniniais klijais.


2. Tvirtinant Tiko ir Padauk lentas, tarp lentų bus 5 mm sujungimas, o paskutinė lenta - be sujungimo.




Terasinių lentų sistema

Softline®


3. Lentų įrengimo užbaigimas.

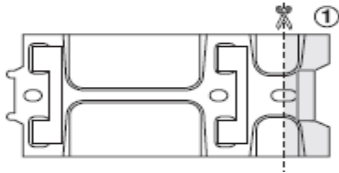

1. Nukirpkite poliamido juostelę su specialiomis žirkėmis.

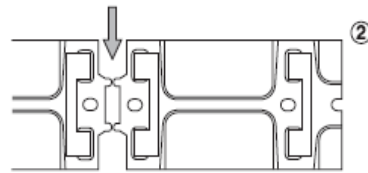

2. Pritvirtinkite „clipsus“ palikdami 1 mm tarpelį.

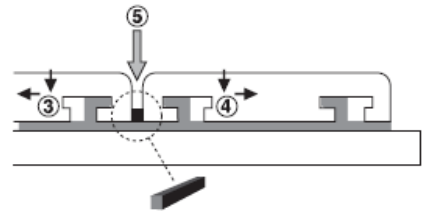


3. Instaliuokite prieš paskutinę lentą.


4. Instaliuokite paskutinę lentą apsukant ją.

5. Įdėkite ir pritvirtinkite klįjais poliamido detalę tarp lentų.


Lentų pakeitimas

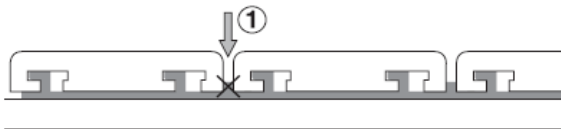


1. Nukirpkite poliamido detalę su specialiomis žirkėmis.

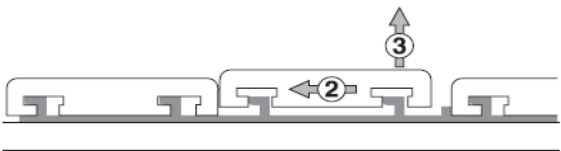

2 - 3. Pastumkite lentą į tą pusę iš kur išėmėte detalę ir iškelkite lentą.

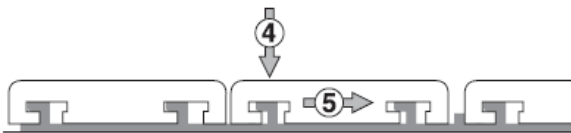

4 - 5. Įdėkite kitą lentą ir ją pastumkite.

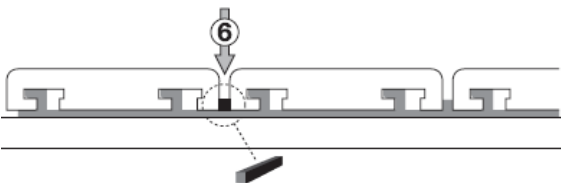

6. Įdėkite naują poliamido detalę tarp lentų ir priklijuokite ją.

Priežiūra

Siekiant išsaugoti natūralią lentų spalvą, rekomenduojama jas vieną kartą metuose nuvalyti specialiomis priemonėmis, skirtomis medienos valymui ir padengti jas specialiu aliejumi.